VISIT…

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

9-*мм* АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ БЕСШУМНОЙ И БЕСПЛАМЕННОЙ СТРЕЛЬБЫ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО СЛУЖБЫ

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1971

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Краткое руководство службы является руководством при изучении и эксплуатации 9-*мм* автоматического пистолета для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Краткое руководство включает следующие разделы: назначение и технические данные пистолета; понятие об устройстве и работе частей и механизмов пистолета; разборка и сборка пистолета; работа частей и механизмов пистолета; осмотр, подготовка к стрельбе, уход и сбережение пистолета; особенности стрельбы из пистолета; задержки при стрельбе из пистолета и их устранение.

Для ~~несекретной~~ переписки пистолету присвоен индекс АПБ. При заказе запасных частей к номеру детали дополнять индекс пистолета 6П13, а для заимствованных — индекс 56-А-126. ~~Пистолет, собранный с глушителем, пистолет, собранный без глушителя, и глушитель в сборе имеют гриф «секретно», а остальные сборки пистолета и все его детали несекретны~~.

---

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПИСТОЛЕТА

9-*мм* автоматический пистолет для бесшумной и беспламенной стрельбы (рис. 1) используется для поражения живой силы противника на дальностях до 150 *м* и предназначен для вооружения личного состава частей специального назначения. Пистолет является мощным личным оружием, в котором сочетаются боевые свойства пистолета и пистолета-пулемета.

Бесшумность и беспламенность стрельбы из пистолета обеспечивается специальным глушителем, расположенным за дульным срезом ствола.

Конструкция пистолета обеспечивает ведение огня с глушителем (рис. 2) и без него (рис. 3).

Для стрельбы из пистолета применяются штатные 9-*мм* пистолетные патроны. Огонь ведется короткими очередями (по два-три выстрела) и одиночными выстрелами.

Рис. 1. Общий вид пистолета с глушителем и прикладом

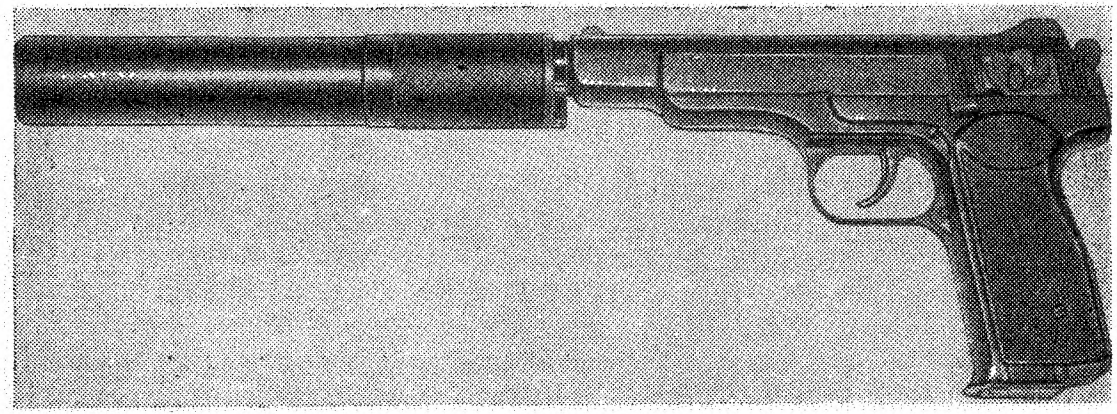

Рис. 2. Общий вид пистолета с глушителем

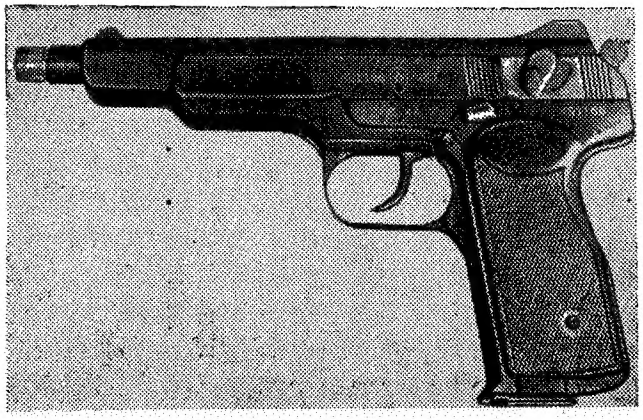

Рис. 3. Общий вид пистолета без глушителя и приклада

При автоматической стрельбе пистолет с примкнутым прикладом позволяет поражать прицельным огнем групповые и одиночные цели на дальностях до 150 *м*.

Наиболее действительный огонь из пистолета на расстоянии:

— с примкнутым прикладом при стрельбе очередями — до 100 *м*, одиночными выстрелами — до 150 *м*;

— без приклада при стрельбе одиночными выстрелами — до 50 *м*.

Основные тактико-технические характеристики пистолета

Калибр ствола	9 *мм*
Начальная скорость пули	290 *м/сек*
Вес пистолета с глушителем и прикладом	1600 *г*
Вес пистолета без глушителя	1100 *г*
Вес приклада	190 *г*
Длина пистолета с глушителем и прикладом	780 *мм*
Длина пистолета без глушителя и приклада	257 *мм*
Высота пистолета	150 *мм*
Ширина пистолета	36,5 *мм*
Емкость магазина	20 патронов
Носимый боекомплект	100 патронов
Боевая скорострельность:	
при стрельбе очередями	60 выстрелов в минуту
при стрельбе одиночными выстрелами	30 выстрелов в минуту

2. ПОНЯТИЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ И РАБОТЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ПИСТОЛЕТА

9-*мм* автоматический пистолет для бесшумной и беспламенной стрельбы относится к типу автоматического оружия, действующего по принципу

отдачи свободного затвора при неподвижном положении ствола. Энергию, необходимую для работы автоматики, затвор получает за счет давления пороховых газов на дно гильзы.

Общий вид пистолета в разрезе показан на рис. 4.

Пистолет разработан на базе 9-*мм* автоматического пистолета Стечкина и отличается от него наличием глушителя *1*, съемного металлического приклада *5*, трубки *2* и втулки *3*, установленных на стволе с газоотводными отверстиями. Незначительно доработаны рамка *4* пистолета со стволом и затвор, отсутствует кобура-приклад.

Наличие в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового типа позволяет быстро открывать огонь непосредственным нажатием на хвост спускового крючка без предварительного взведения курка. Кроме того, курок автоматически становится на предохранительный взвод под действием боевой пружины после спуска его с боевого взвода, а спусковой крючок находится в переднем положении («Отбой» курка). Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующим предохранителем флажкового типа, который одновременно выполняет функции переводчика с автоматического на одиночный огонь и обратно.

Питание пистолета патронами производится из отделяющегося двухрядного магазина, расположенного в рукоятке рамки.

Каждый пистолет укомплектован глушителем *1* (рис. 5), прикладом *2*, протиркой *3*, кобурой *4* с плечевым ремнем *5*, подсумком *6* и пятью магазинами *7*.

Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов: рамки *1* (рис. 6) со стволом *2*; втулки *3*; трубки *4*; спусковой скобы *5*; затво-

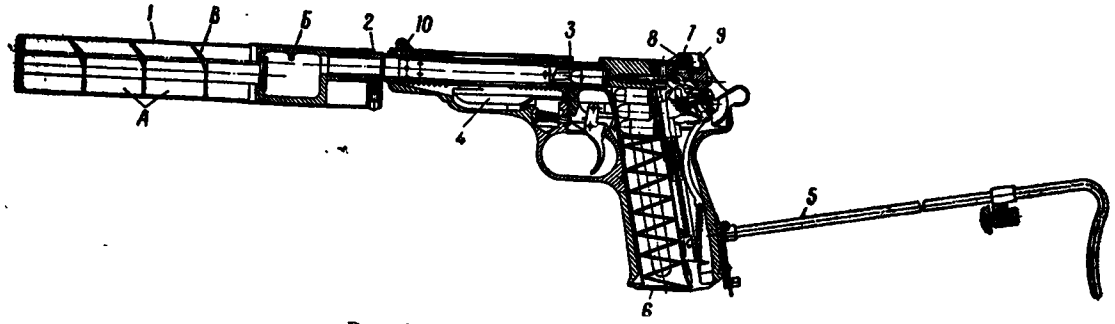

Рис. 4. Общий вид пистолета в разрезе:

1 — глушитель; *2* — трубка; *3* — втулка; *4* — рамка пистолета; *5* — приклад; *6* — магазин ($\frac{СБ9}{56\text{-}А\text{-}126}$); *7* — барабанчик ($\frac{12}{56\text{-}А\text{-}126}$); *8* — ось барабанчика ($\frac{13}{56\text{-}А\text{-}126}$); *9* — прицельная планка ($\frac{11}{56\text{-}А\text{-}126}$); *10* — мушка ($\frac{10}{56\text{-}А\text{-}126}$); *А* — расширительные камеры; *Б* — выступ стенки расширительной камеры; *В* — наклон стенки расширительной камеры

Рис. 5. Комплект пистолета:
1 — глушитель; *2* — приклад; *3* — протирка; *4* — кобура; *5* — ремень плечевой; *6* — подсумок; *7* — магазин

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Рис. 6. Основные части и механизмы пистолета:

1 — рамка (*3-4*); *2* — ствол (*3-1*); *3* — втулка (*3-3*); *4* — трубка (*3-5*); *5* — спусковая скоба ($\frac{Сб3}{56\text{-А-}126}$); *6* — затвор (*Сб3-2*); *7* — ударник ($\frac{4}{56\text{-А-}126}$); *8* — выбрасыватель ($\frac{6}{56\text{-А-}126}$); *9* — переводчик-предохранитель ($\frac{5}{56\text{-А-}126}$); *10* — пружина выбрасывателя ($\frac{7}{56\text{-А-}126}$); *11* — стопор выбрасывателя ($\frac{9}{56\text{-А-}126}$); *12* — фиксатор переводчика-предохранителя ($\frac{9}{56\text{-А-}126}$); *13* — возвратная пружина (*3-6*); *14* — затворная задержка ($\frac{27}{56\text{-А-}126}$); *15* — щечки рукоятки ($\frac{Сб11,\ Сб15}{56\text{-А-}126}$); *16* — винт щечек ($\frac{42}{56\text{-А-}126}$); *17* — курок ($\frac{32}{56\text{-А-}126}$); *18* — боевая пружина ($\frac{36}{56\text{-А-}126}$); *19* — толкатель ($\frac{34}{56\text{-А-}126}$); *20* — защелка магазина ($\frac{35}{56\text{-А-}126}$); *21* — шептало ($\frac{28}{56\text{-А-}126}$); *22* — пружина шептала ($\frac{29}{56\text{-А-}126}$); *23* — разобщитель ($\frac{31}{56\text{-А-}126}$); *24* — пружина разобщителя ($\frac{30}{56\text{-А-}126}$); *25* — спусковой крючок ($\frac{22}{56\text{-А-}126}$); *26* — пружина спускового крючка ($\frac{25}{56\text{-А-}126}$); *27* — тяга ($\frac{26}{56\text{-А-}126}$); *28* — передающий рычаг ($\frac{41}{56\text{-А-}126}$); *29* — замедлитель ($\frac{38}{56\text{-А-}126}$); *30* — пружина замедлителя ($\frac{37}{56\text{-А-}126}$); *31* — направляющий стержень ($\frac{39}{56\text{-А-}126}$)

ра *6* с ударником *7*, выбрасывателем *8*, переводчиком-предохранителем *9*, пружиной выбрасывателя *10*, стопором выбрасывателя *11*, фиксатором переводчика-предохранителя *12*; прицельного приспособления; ударно-спускового механизма; механизма замедления темпа стрельбы; возвратной пружины *13*; затворной задержки *14*; щечки рукоятки *15* с винтом *16* и магазина *6* (рис. 4).

Ударно-спусковой механизм состоит из курка *17* (рис. 6), боевой пружины *18* с толкателем *19* и защелкой магазина *20*, шептала *21* с пружиной *22*, разобщителя *23* с пружиной *24*, спускового крючка *25* с пружиной *26* и спусковой тягой *27*.

Механизм замедления темпа стрельбы состоит из передающего рычага *28*, замедлителя *29* и пружины *30* с направляющим стержнем *31*.

Прицельное приспособление состоит из установочного барабанчика *7* (рис. 4) с осью *8*, прицельной планки *9* и мушки *10*.

Глушитель (рис. 7) состоит из сепаратора *1*, кожуха *2*, защелки *3* глушителя с пружиной *4*, гнетка *5* кожуха и штифта *6*. Сепаратор совместно с кожухом образует расширительные камеры *А* (рис. 4), предназначенные для заглушения звука выстрела. Выступ *Б* и наклон *В* стенок расширительных камер в районе отверстия для пролета пули служат для лучшего заглушения звука выстрела.

Приклад (рис. 8) состоит из приклада с плечевым упором *1*, затыльника *2*, фиксатора *3*, кронштейна *4*, гнетка *5*, пружины гнетка *6* и антабки *7*.

Магазин состоит из корпуса *1* (рис. 9), крышки *2*, подавателя *3*, пружины *4* подавателя.

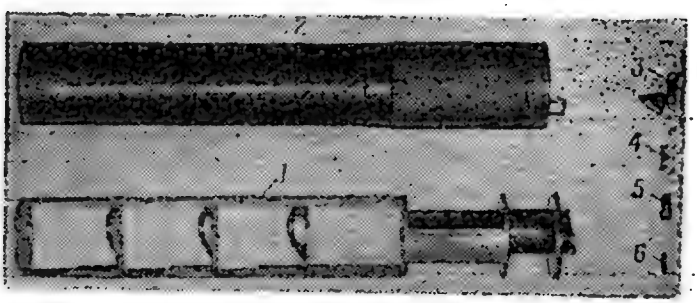

Рис. 7. Глушитель *(Сб1)*:

1 — сепаратор *(Сб1-1)*; *2* — кожух *(1-10)*; *3* — защелка глушителя *(1-7)*; *4* — пружина защелки *(1-9)*; *5* — гнеток *(1-8)*; *6* — штифт 2Пр.2$_{2a}$ × 8 (ГОСТ 3128—60)

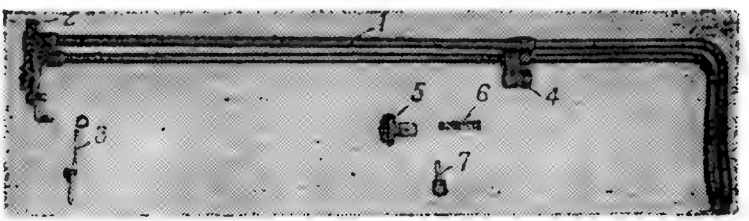

Рис. 8. Приклад *(Сб2)*:

1 — приклад с плечевым упором *(2-4)*; *2* — затыльник *(2-3)*; *3* — фиксатор *(Сб2-1)*; *4* — кронштейн *(2-5)*; *5* — гнеток *(2-6)*; *6* — пружина гнетка *(2-7)*; *7* — антабка *(2-8)*

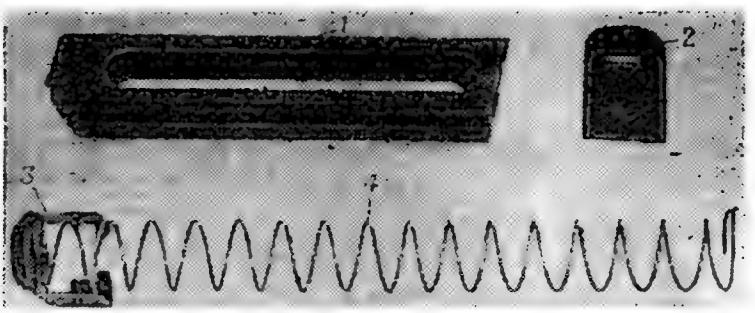

Рис. 9. Магазин:

1 — корпус ($\frac{46}{56\text{-А-}126}$); *2* — крышка ($\frac{47}{56\text{-А-}126}$); *3* — подаватель ($\frac{47}{56\text{-А-}126}$); *4* — пружина подавателя ($\frac{48}{56\text{-А-}126}$);

Протирка (рис. 10) служит для разборки, сборки, чистки и смазки пистолета. На одном конце ее имеется прорезь *а* для продевания в нее пакли или ветоши при чистке канала ствола, а на другом — рукоятка *б* для удержания протирки при чистке. На одном конце рукоятки сделано лезвие отвертки *в* для вывинчивания и ввинчивания винта щечек рукоятки при разборке и сборке пистолета.

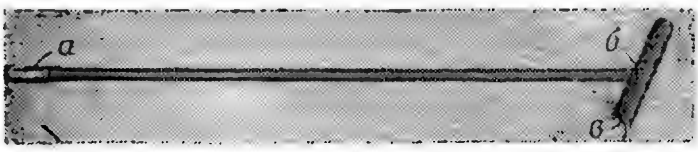

Рис. 10. Протирка ($\frac{Сбб}{56\text{-}Ч\text{-}126П}$):

а — прорезь; *б* — рукоятка; *в* — отвертка

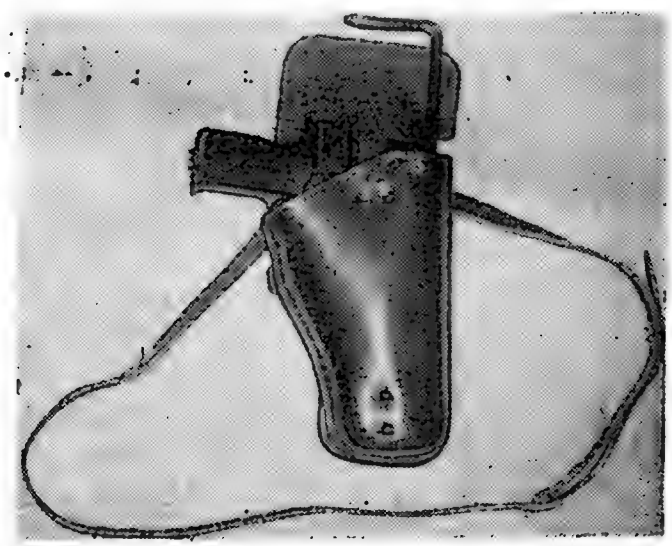

Рис. 11. Укладка пистолета в кобуре

В походном положении пистолет носят в кобуре на плечевом ремне. Укладка пистолета в кобуре показана на рис. 11.

Сущность работы пистолета при стрельбе заключается в следующем. При нажатии на спусковой крючок курок, освобождаясь от шептала, под действием боевой пружины поворачивается на своих цапфах и энергично ударяет по ударнику, который бойком разбивает капсюль патрона. Капсюль срабатывает и воспламеняет пороховой заряд. При горении порохового заряда в стволе образуются пороховые газы, под давлением которых пуля врезается в нарезы и движется по каналу ствола. При прохождении пулей первых газоотводных отверстий в стволе происходит частичное истечение пороховых газов в зазор между стволом и трубкой. Истекающие газы в первый момент (до перекрытия пулей газоотводных отверстий на дульной части ствола) начинают истекать из зазора снова в ствол и далее в глушитель, состоящий из ряда расширительных камер. В результате частичного сброса давления газов уменьшается начальная скорость пули (с 340 *м/сек* до 290 *м/сек*).

После выхода пули из канала ствола пороховые газы истекают в расширительные камеры глушителя, где они претерпевают многократное расширение и сжатие. В результате пороховые газы истекают из глушителя с малой скоростью и при небольшом давлении, что приводит к резкому снижению интенсивности дульной волны и звука от этой волны. При движении через расширительные камеры глушителя пороховые газы многократно расширяются, что уменьшает их температуру на выходе из глушителя, вследствие чего исчезает и свечение газов при выстреле.

Под действием пороховых газов затвор, удер-

живая выбрасывателем гильзу, отходит назад и сжимает возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора. Отходя назад, затвор ставит курок на боевой взвод. Под действием возвратной пружины затвор возвращается в переднее положение, захватывает очередной патрон из магазина, досылает его в патронник и запирает канал ствола. Пистолет снова готов к выстрелу.

Если переводчик-предохранитель поставлен на автоматический огонь, то при нажиме на спусковой крючок автоматическая стрельба продолжается до тех пор, пока спусковой крючок нажат и в магазине есть патроны.

Если переводчик-предохранитель поставлен на одиночный огонь, то при нажиме на спусковой крючок происходит только один выстрел; для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой крючок, а затем снова нажать на него.

По израсходовании всех патронов в магазине затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении.

3. РАЗБОРКА И СБОРКА ПИСТОЛЕТА

Разборка пистолета производится для чистки, смазки и осмотра, а также для замены или ремонта неисправных частей. При сборке обращать внимание на нумерацию деталей.

Разборка пистолета может быть неполной и полной. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета, полная разборка — для замены неисправных частей и в тех случаях, когда пистолет попал в воду, под

дождь, в грязь, снег, при переводе пистолета на новую смазку и после продолжительной стрельбы.

Неполная разборка и сборка

Неполную разборку пистолета производить в следующем порядке.

1. Извлечь магазин, для чего, удерживая пистолет правой рукой, большим пальцем левой руки нажать на защелку магазина назад до отказа и извлечь магазин из рукоятки. Установить переводчик-предохранитель на одиночный огонь, совместив флажок с надписью «Од.» на затворе, отвести затвор в заднее положение и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

2. Отделить глушитель:

— если глушитель установлен на пистолете, то, удерживая пистолет в правой руке за рукоятку, большим пальцем левой руки нажать на защелку глушителя вниз до отказа, повернуть глушитель по часовой стрелке до упора и снять его вперед;

— если глушитель установлен на прикладе (рис. 12), то, удерживая пистолет в правой руке, левой рукой сдвинуть глушитель в сторону плечевого упора и вывести глушитель из зацепления с выступами затыльника приклада.

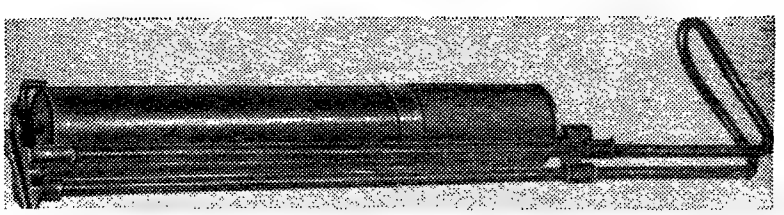

Рис. 12. Установка глушителя на прикладе пистолета

3. Отделить приклад, для чего выключить фиксатор и сдвинуть приклад вниз.

4. Отделить затвор от рамки пистолета, для чего взять пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой оттянуть переднюю часть спусковой скобы вниз до отказа. Отвести затвор назад до отказа и, приподняв его задний конец, подать его вперед, а затем снять с трубки.

5. Снять возвратную пружину с трубки. Удерживая пистолет в правой руке за рукоятку, левой рукой снять возвратную пружину с трубки.

6. Снять трубку со ствола, для чего, удерживая пистолет в правой руке за рукоятку, левой рукой повернуть трубку вокруг оси ствола выступами вверх и снять ее со ствола.

7. Разобрать глушитель, для чего левой рукой взять глушитель за накатку, концом протирки (или большим пальцем левой руки) утопить гнеток кожуха и большим пальцем правой руки, надавливая на торец сепаратора, вытолкнуть сепаратор из кожуха.

Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке.

1. Собрать глушитель, для чего вставить сепаратор в кожух так, чтобы выступ кожуха вошел в паз сепаратора. Нажать на сепаратор так, чтобы гнеток кожуха вошел в отверстие кожуха.

2. Надеть на ствол трубку, для чего, удерживая пистолет за рукоятку в правой руке, левой рукой продвинуть до упора по стволу трубку выступами вверх и повернуть трубку вокруг оси так, чтобы фиксирующий паз трубки оказался над выступом спусковой скобы. Поставить спусковую скобу на место.

3. Надеть возвратную пружину на трубку. Удерживая пистолет в правой руке, левой рукой надеть возвратную пружину на трубку.

4. Присоединить затвор к рамке пистолета. Удерживая пистолет правой рукой за рукоятку, левой рукой взять затвор за заднюю часть прицелом вверх, ввести передний конец возвратной пружины в канал затвора и надеть затвор на ствол, после чего, слегка прижимая затвор к рамке пистолета, оттянуть его назад до отказа, прижать к рамке пистолета и продвинуть вперед. Плавно отпустить курок, придерживая его большим пальцем правой руки.

5. Присоединить приклад, для чего, удерживая пистолет в правой руке, левой рукой совместить пазы затыльника приклада с выступами на рукоятке и подать приклад так, чтобы защелка приклада фиксатором заскочила в гнездо на рукоятке.

6. Присоединить глушитель:

— если глушитель присоединяется к пистолету, то необходимо, удерживая в правой руке пистолет за рукоятку, левой рукой взять глушитель за накатку так, чтобы защелка глушителя была обращена к трубке; дослать глушитель назад до упора и повернуть его против часовой стрелки (если смотреть со стороны стрелка) так, чтобы защелка глушителя заскочила в отверстие трубки;

— если глушитель присоединяется к прикладу, то необходимо взять глушитель в левую руку таким образом, чтобы защелка глушителя была обращена к гнетку приклада; подать глушитель на гнеток и опустить его на приклад так, чтобы его передний торец зашел за выступ затыльника приклада.

7. Вставить магазин в основание рукоятки. Удерживая пистолет правой рукой за рукоятку, левой рукой установить переводчик-предохранитель путем совмещения флажка с надписью

«Пр.» (предохранитель) на затворе, взять магазин, вставить его в рукоятку и дослать вверх до отказа так, чтобы защелка заскочила за выступ на задней стенке корпуса магазина.

Полная разборка и сборка

Для полной разборки пистолета необходимо предварительно произвести его неполную разборку. Затем разборку производить в следующем порядке.

1. Поставить спусковую скобу на место.

2. Спустить курок с боевого взвода, для чего взять пистолет в правую руку, придерживая большим пальцем правой руки головку курка, большим пальцем левой руки нажать вниз до отказа на передающий рычаг, а указательным пальцем правой руки — на спусковой крючок и осторожно спустить курок с боевого взвода.

3. Отделить щечки от основания рукоятки.

4. Отделить передающий рычаг, для чего, удерживая пистолет в левой руке стволом влево, большим пальцем правой руки слегка отжать отражатель в сторону, придать вертикальное положение передающему рычагу и отделить его от рамки.

5. Отделить разобщитель и шептало с затворной задержкой от рамки, для чего указательным пальцем правой руки утопить замедлитель и, удерживая его пальцами левой руки в нижнем положении, протиркой снять конец пружины шептала с затворной задержки; повернуть шептало вперед и отделить разобщитель; вывести сначала правую, а затем левую цапфы шептала из гнезд рамки и отделить затворную задержку от шептала.

6. Извлечь замедлитель вместе с его пружиной и направляющим стержнем из рукоятки и отделить пружину с направляющим стержнем от замедлителя.

7. Отделить боевую пружину с толкателем и защелкой магазина от рамки, для чего, удерживая пистолет левой рукой, большим пальцем правой руки отжать защелку магазина вверх и назад, вывести ее из зацепления с рамкой; затем, сдвигая вниз, отделить боевую пружину вместе с толкателем и защелкой магазина от рамки.

8. Отделить курок от рамки, для чего, удерживая пистолет левой рукой, большим пальцем отжать спусковую тягу вниз, указательным пальцем правой руки повернуть курок вперед и, сдвигая его назад с помощью большого пальца этой же руки, отделить от рамки.

9. Отделить спусковую скобу от рамки, для чего, удерживая пистолет левой рукой, правой рукой оттянуть спусковую скобу вперед и, поворачивая ее вниз, отделить от рамки.

10. Отделить спусковой крючок с пружиной и спусковой тягой от рамки, для чего большим и указательным пальцами правой руки продвинуть спусковой крючок на себя и утопить, затем указательным пальцем левой руки вывести спусковую тягу из паза рамки вниз, правой рукой повернуть спусковой крючок и вынуть его вместе со спусковой тягой из рамки вверх.

11. Разобрать затвор. Вначале вынуть ударник и отделить переводчик-предохранитель. Для этого повертывать флажок переводчика-предохранителя вверх до тех пор, пока он не примет вертикальное положение; вынуть ударник из канала ствола. Отделить от затвора переводчик-предохранитель. Затем отделить выбрасыватель,

для чего поднять задний конец выбрасывателя вверх, продвинуть вперед и отделить выбрасыватель от затвора. После этого извлечь фиксатор переводчика-предохранителя и пружину выбрасывателя.

12. Разобрать магазин, для чего отжать пружину подавателя к подавателю, снять крышку магазина и постепенно извлечь пружину подавателя и подаватель из корпуса магазина.

Сборку пистолета после полной разборки производить в следующем порядке.

1. Присоединить спусковой крючок с пружиной и спусковой тягой к рамке. Вставить спусковую тягу в вырез рамки, повернуть спусковой крючок влево, ввести спусковую тягу в паз рамки, повернуть спусковой крючок так, чтобы его цапфы коснулись рамки.

2. Присоединить спусковую скобу к рамке. Ввести спусковой крючок в окно скобы, а стопор — в выем, подать спусковую скобу вперед и прижать к рамке до получения щелчка.

3. Присоединить курок к рамке. Ввести цапфы курка в цапфенные гнезда рамки, повернуть курок назад и одновременно отжать вниз спусковую тягу.

4. Присоединить боевую пружину с толкателем и защелкой магазина к рамке. Взяться за защелку магазина и ввести толкатель внутрь рукоятки полукруглым выемом к задней стенке рукоятки. Затем вставить верхнюю часть толкателя в паз курка и, нажав на защелку магазина, поставить ее на свое место.

5. Присоединить замедлитель. Вставить пружину с направляющим стержнем в канал замедлителя. Вставить боковые направляющие выс-

тупы замедлителя в пазы рамки и опустить замедлитель вниз, удерживая его в данном положении. При этом выступ направляющего стержня должен зайти в соответствующий вырез на перемычке основания рукоятки. Ввинтить винт щечек в резьбовое отверстие на перемычке рамки, обеспечив удерживание замедлителя в нижнем положении.

6. Присоединить шептало с затворной задержкой и разобщитель к рамке. На левую цапфу шептала надеть затворную задержку отражателем вверх; поджать затворную задержку к пружине шептала так, чтобы цапфа шептала вышла из отверстия затворной задержки; ввести цапфу шептала в цапфенное гнездо на левом выступе рамки. Ввести правую цапфу в цапфенное гнездо на правом выступе рамки. Вставить разобщитель в паз рамки. Повернуть шептало так, чтобы выступ разобщителя вошел в вырез нижнего пера шептала. Протиркой надеть конец пружины шептала на затворную задержку. Вывинтить винт щечек и плавно отвести замедлитель в верхнее положение.

7. Присоединить передающий рычаг. Передающий рычаг в вертикальном положении вставить цапфами в цапфенные гнезда и повернуть вниз так, чтобы его нижний выступ уперся в замедлитель, а отражатель встал над ним.

8. Присоединить щечки к основанию рукоятки, вставить винт щечек и завинтить его до отказа.

9. Собрать магазин. Вставить подаватель с пружиной в корпус магазина, поджать пружину подавателя к подавателю, надвинуть крышку магазина и отпустить пружину. При этом отогнутый конец пружины должен войти в вырез на крышке магазина.

10. Собрать затвор. Вставить переводчик-предохранитель в свое гнездо флажком вверх. Удерживая флажок в вертикальном положении, вставить пружину выбрасывателя фиксатором переводчика-предохранителя вниз (заостренным гнетком вперед). С помощью отвертки утопить стопор выбрасывателя, вставить выбрасыватель в паз пяточкой вниз и продвинуть его вниз до получения щелчка. Вставить ударник в канал затвора и перевести флажок переводчика-предохранителя в положение «Од.».

11. Дальнейшую сборку производить в том же порядке, как после неполной разборки.

По окончании сборки после неполной и полной разборки проверить правильность сборки и работу частей и механизмов пистолета. Для этого необходимо: установить переводчик-предохранитель на одиночный огонь, совместив флажок с надписью «Од.», отвести затвор назад до отказа и отпустить его; затвор, продвинувшись несколько вперед, под действием затворной задержки должен остаться в заднем положении; нажать на затворную задержку вниз; затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок — удерживаться на боевом взводе; включить переводчик-предохранитель, совместив флажок с надписью «Пр.», курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться; установить переводчик-предохранитель на автоматический огонь, совместив флажок с надписью «Авт.», и повторить действия, аналогичные после установки переводчика-переключателя на одиночный огонь; при подходе затвора в переднее положение при нажатом спусковом крючке курок должен сорваться с боевого взвода и ударить по ударнику.

4. РАБОТА ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ПИСТОЛЕТА

Конструкция пистолета обеспечивает возможность ведения огня с глушителем и без глушителя. Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе с глушителем и без глушителя аналогична.

Положение частей и механизмов пистолета до заряжания

Части и механизмы пистолета до заряжания находятся в следующем положении.

Затвор под действием возвратной пружины находится в крайнем переднем положении.

Курок спущен, толкатель под действием боевой пружины находится в верхнем положении.

Флажок переводчика-предохранителя находится в переднем положении и закрывает надпись «Пр.». Кулачки переводчика-предохранителя отжали ударник назад и замкнули его. Зуб переводчика-предохранителя отжал вперед шептало, повернув его так, что нижнее перо шептала замкнуло курок.

Замедлитель и передающий рычаг под действием пружины замедлителя подняты вверх.

Разобщитель под действием своей пружины приподнят вверх.

Спусковой крючок находится в крайнем переднем положении.

Спусковая тяга находится в заднем положении и под действием пружины спускового крючка приподнята вверх так, что ее отогнутый конец соединен с выступом на курке для стрельбы самовзводом.

Магазин вставлен в рукоятку пистолета, подаватель находится в верхнем положении, выступ подавателя нажимает на затворную задержку.

Работа частей и механизмов пистолета при заряжании

Для заряжания пистолета необходимо:

— снарядить магазин патронами;

— вставить снаряженный магазин в рукоятку пистолета;

— снять пистолет с предохранителя;

— отвести затвор в крайнее заднее положение и отпустить его.

При снаряжении магазина патроны ложаться на подаватель один на другой в два ряда, сжимая пружину подавателя; по мере наполнения магазина патронами пружина подавателя сжимается и верхний патрон удерживается в магазине загибами корпуса магазина.

Когда снаряженный магазин вставляется в рукоятку пистолета, защелка магазина заскакивает за выступ на задней стенке корпуса магазина и удерживает магазин от выпадания. Верхний патрон упирается в нижнюю плоскость затвора.

Для снятия пистолета с предохранителя следует повернуть флажок переводчика-предохранителя на соответствующий вид огня (одиночный — «Од.», автоматический — «Авт.»). При этом кулачки переводчика-предохранителя поворачиваются и освобождают ударник, зуб переводчика-предохранителя освобождает шептало, нижнее перо шептала освобождает курок; затвор освобождается.

При отведении затвора в крайнее заднее положение затвор ставит курок на боевой взвод, сжимает возвратную пружину. Курок при повороте

своим выступом смещает спусковой крючок. Подаватель магазина под действием своей пружины поднимает патроны вверх так, что верхний патрон становится на линию досылания.

При отпускании затвора возвратная пружина посылает затвор вперед. Затвор досылает патрон в патронник, а очередной патрон упирается в нижнюю плоскость затвора. В крайнем переднем положении зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы. Пистолет заряжен и готов к выстрелу.

Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе

Для производства выстрела необходимо нажать на спусковой крючок. Спусковой крючок перемещает спусковую тягу вперед, которая наклонной площадкой нажимает на хвост разобщителя. Разобщитель своим выступом поворачивает шептало и выводит его из зацепления с боевым взводом курка. Курок, поворачиваясь, ударяет по ударнику, который бойком разбивает капсюль. Капсюль воспламеняет пороховой заряд. Давление образовавшихся газов выбрасывает пулю из канала ствола и одновременно через дно гильзы передается на затвор. Под действием давления пороховых газов затвор отходит назад, удерживая зацепом выбрасывателя гильзу. Возвратная пружина сжимается.

Если переводчик-предохранитель поставлен на одиночный огонь, то:

— под действием затвора разобщитель перемещается вниз, отпуская задний конец спусковой тяги; выступ разобщителя выходит из зацепления с шепталом;

— шептало под действием своей пружины поворачивается вниз; курок затвором отводится назад и ставится на боевой взвод;

— переводчик-предохранитель сдвигается с передающего рычага; передающий рычаг вместе с замедлителем под действием пружины замедлителя поднимается вверх до упора своим боковым выступом в ребро продольного паза затвора;

— гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу; очередной патрон в магазине подается пружиной подавателя вверх до упора в загибы корпуса магазина и становится на пути движения затвора;

— затвор под действием возвратной пружины возвращается из крайнего заднего положения вперед; при этом досылатель затвора подает очередной патрон в патронник;

— выступ на затворе ударяет по передающему рычагу, который отбрасывает замедлитель вниз; пружина замедлителя сжимается; при движении затвора в переднее положение зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы; замедлитель и передающий рычаг под действием пружины замедлителя поднимается вверх до упора передающего рычага в переводчик-предохранитель; при переднем положении затвора разобщитель становится против выреза на затворе.

Для производства очередного выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. При этом спусковой крючок под действием своей пружины поворачивается на цапфах и занимает среднее положение, а спусковая тяга отходит назад и поднимается вверх. Разобщитель под действием своей пружины и

спусковой тяги поднимается вверх, его выступ входит в вырез на шептале.

При последующем нажиме на спусковой крючок цикл работы автоматически повторяется.

Если переводчик-предохранитель поставлен на автоматический огонь, то:

— флажок переводчика-предохранителя закрывает надпись «Авт.», а вырез для верхнего конца передающего рычага поворачивается к передающему рычагу, который дает возможность замедлителю подняться вверх;

— затвор, отходя в крайнее заднее положение, своим выступом ударяет по передающему рычагу, что вызывает торможение затвора при движении назад; части и механизмы пистолета работают так же, как и при одиночном огне;

— затвор, дойдя до крайнего переднего положения, наносит удар по передающему рычагу и обеспечивает ему возможность подняться в крайнее верхнее положение, так как над ним окажется вырез, расположенный на переводчике-предохранителе;

— передающий рычаг и замедлитель под действием пружины замедлителя поднимаются вверх; замедлитель ударяет своим выступом по спусковой тяге; спусковая тяга поворачивается вверх и поднимает разобщитель, который своим выступом поворачивает шептало и выводит его из-под боевого взвода курка; курок освобождается и ударяет по ударнику. Происходит следующий выстрел при неотпущенном спусковом крючке.

При освобождении спусковой крючок под действием своей пружины поворачивается, спусковая тяга отходит назад и замедлитель при подъеме не взаимодействует со спусковой тягой. Вы-

ступ разобщителя входит в вырез на шептале. Курок становится на боевой взвод. Стрельба прекращается.

Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе самовзводом

Стрельба самовзводом ведется без предварительного взведения курка. При нажатии на спусковой крючок спусковая тяга перемещается вперед и своим отогнутым концом нажимает на выступ курка. Курок поворачивается до тех пор, пока разобщитель не опустит пусковую тягу вниз и не расцепит ее с курком. После этого курок ударяет по ударнику. Дальнейшая работа механизмов пистолета зависит от вида огня, установленного переводчиком-предохранителем.

Работа частей и механизмов пистолета по израсходовании патронов в магазине

По израсходовании всех патронов в магазине выступ на подавателе магазина нажимает на затворную задержку и поворачивает ее. Выступ затворной задержки входит в вырез на затворе и удерживает затвор в заднем положении.

Работа частей при постановке пистолета на предохранитель

Для постановки пистолета на предохранитель флажок переводчика-предохранителя ставится в положение «Пр.». При этом кулачки предохранителя отжимают ударник назад и замыкают его.

Зуб на переводчике-предохранителе поворачивает верхнее перо шептала и выводит шептало из-под боевого взвода курка; курок при этом наносит удар по замкнутому ударнику, а зуб переводчика-предохранителя удерживает шептало в повернутом положении. Нижнее перо шептала упирается в площадку курка и не дает возможности взвести его. Ребро переводчика-предохранителя заходит за правый выступ рамки и замыкает затвор с рамкой пистолета.

5. ОСМОТР, ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ, УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ ПИСТОЛЕТА

Каждый военнослужащий, вооруженный пистолетом, должен осматривать пистолет **ежедневно, перед выходом на занятия, перед стрельбой и во время чистки.**

Перед выходом на занятия и непосредственно перед стрельбой пистолет осматривать в собранном виде, а во время чистки — в разобранном и собранном виде.

При ежедневном осмотре пистолета необходимо проверить:

— нет ли на металлических частях налета ржавчины, загрязнения, царапин, забоин и трещин; в каком состоянии находится смазка;

— исправно ли прицельное приспособление;

— исправно ли действуют защелки магазина, глушителя, приклада;

— исправно ли действуют ударно-спусковой механизм и переводчик-предохранитель;

— чист ли канал ствола.

Неисправности пистолета должны устраняться немедленно; если они не могут быть устранены в подразделении, пистолет необходимо отправить в войсковую мастерскую.

Осмотр пистолета в собранном виде

При осмотре пистолета в собранном виде проверить:

1. Нет ли на частях пистолета налета ржавчины, царапин, загрязнений, забоин и трещин; соответствуют ли номера на затворе, глушителе, прикладе и магазинах номеру на рамке.

2. Нет ли на мушке, прорези прицельной планки и барабанчике забоин и погнутости, свободно ли перемещается барабанчик прицела.

3. Легко ли переключается переводчик-предохранитель из одного положения в другое и надежно ли фиксируется в соответствующих положениях.

4. Правильно ли работают части и механизмы пистолета. Для этого необходимо:

— поставить переводчик-предохранитель на одиночный огонь, отвести затвор назад до отказа и отпустить его; затвор должен отойти назад и при движении вперед остановиться на затворной задержке; нажать на затворную задержку вниз; затвор должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок удерживаться на боевом взводе; нажать на спусковой крючок; курок должен энергично сорваться с боевого взвода и ударить по ударнику;

— извлечь магазин из рукоятки и перевести флажок переводчика-предохранителя на автоматический огонь; отвести затвор назад, нажать на спусковой крючок и отпустить затвор; затвор должен энергично возвратиться в переднее поло-

жение, а курок — сорваться с боевого взвода и ударить по ударнику; нажать на спусковой крючок; курок должен взвестись и ударить по ударнику;

— взвести курок и перевести переводчик-предохранитель на предохранитель, совместив флажок с надписью «Пр»; ударник должен выйти из канала затвора, а курок — сорваться с боевого взвода и ударить по замкнутому ударнику; после этого затвор должен быть замкнут с рамкой, а курок не должен взводиться как при непосредственном действии на него, так и при нажиме на спусковой крючок (самовзводом);

— снарядить магазин учебными патронами и вставить его в рукоятку пистолета; магазин должен свободно входить в рукоятку и надежно удерживаться защелкой; перезарядить пистолет несколько раз (путем отвода затвора назад); при этом патроны должны без задержек досылаться в патронник, извлекаться из патронника и энергично выбрасываться наружу.

5. Правильно ли отделяются от пистолета глушитель и приклад. Для этого необходимо, удерживая пистолет в правой руке за рукоятку, левой рукой выключить защелку глушителя и повернуть глушитель по часовой стрелке; при этом защелка должна выйти вверх до упора, а глушитель повернуться до упора вокруг оси трубки; левой рукой выключить фиксатор приклада и сдвинуть приклад вниз; при этом приклад должен перемещаться без качки по направляющим на рукоятки.

Осмотр пистолета в разобранном виде

1. В разобранном пистолете подробно осматриваются каждая часть и механизм в отдельности, чтобы проверить, нет ли скрошенности

металла, сорванной резьбы, царапин, забоин, погнутостей, сыпи, ржавчины и загрязнений, а также все ли части имеют одинаковые номера.

2. При осмотре пистолета проверить: канал ствола, ударно-спусковой механизм, механизм замедления темпа стрельбы, затвор, трубку, возвратную пружину, магазин, глушитель, приклад и принадлежность. Канал ствола осматривать с дульной и казенной части. При этом проверять чистоту канала ствола и патронника и исправность казенного среза ствола.

3. При осмотре ударно-спускового механизма и механизма замедления темпа стрельбы проверить исправность отдельных частей. На частях ударно-спускового механизма и механизма замедления темпа стрельбы не должно быть скрошенности металла, царапин, погнутостей и загрязнений. Пружины не должны быть поломаны. Боек ударника не должен быть скрошен.

4. При осмотре затвора, трубки и возвратной пружины необходимо обратить внимание на чистоту поверхностей, отсутствие забоин, погнутостей, ржавчины и загрязнений, на состояние внутренних пазов, чашечки затвора, прицельного приспособления, выбрасывателя, стопора, пружины, выступов и посадочных поверхностей трубки.

5. При осмотре глушителя проверить исправность его частей. При этом сепаратор, кожух, защелка и гнеток кожуха не должны иметь следов ржавчины, нагара, вмятин, заусенцев. На отверстиях в сепараторе, служащих для пролета пули (особенно на выходе из глушителя), не должно быть омеднения и выбоин от пуль.

6. При осмотре приклада следует обратить внимание на состояние выступов и пазов затыльника, фиксатора и гнетка. При этом на де-

талях приклада не должно быть скрошенности металла, царапин, ржавчины и загрязнений.

7. Протирка не должна иметь погнутостей, царапин или забоин. Лезвие отвертки не должно быть скрошенным.

Подготовка пистолета к стрельбе

Подготовка пистолета к стрельбе производится с целью обеспечения безотказной работы частей и механизмов пистолета во время стрельбы и сохранения его нормального боя. Для этого необходимо:

— осмотреть пистолет в разобранном виде;
— осмотреть пистолет в собранном виде;
— осмотреть патроны;
— снарядить магазин патронами;
— непосредственно перед стрельбой прочистить и протереть насухо канал ствола.

Уход за пистолетом и его сбережение

Пистолет должен быть всегда в исправном состоянии. При казарменном и лагерном расположении пистолет хранится незаряженным, вынутым из кобуры, со спущенным курком и присоединенным глушителем и прикладом согласно действующим указаниям по хранению секретных образцов оружия. Допускается при хранении пистолета глушитель располагать на присоединенном к пистолету прикладе.

Во время полевых занятий и на походе пистолет носить в кобуре на плечевом (поясном) ремне. Магазины должны находится в подсумке на поясном ремне.

Для предупреждения раздутия или разрыва канала ствола при стрельбе запрещается затыкать или закрывать чем-либо канал ствола.

В жарких районах при наличии в воздухе пыли, а также в прибрежных местностях при большой влажности воздуха пистолет хранить согласно особым указаниям.

Во всех случаях, не связанных со стрельбой, флажок переводчика-предохранителя должен быть повернут вперед и совмещен с надписью «Пр.», т. е. пистолет ставится на предохранитель.

Дегазация и дезактивация пистолета проводится в соответствии с действующими указаниями по дегазации и дезактивации оружия.

6. ПРИВЕДЕНИЕ ПИСТОЛЕТА К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ

Все пистолеты должны быть приведены к нормальному бою с глушителями.

Перед проверкой боя пистолет тщательно осматривается и обнаруженные неисправности устраняются. Проверка боя производится в благоприятных условиях: в ясную погоду в безветрие или в закрытом тире. Проверка боя пистолета производится стрельбой на 25 *м* при установке прицела на деление 50, патронами одной партии. Стрельба производится по черному кругу диаметром 25 *см*, укрепленному на щите высотой 1 *м* и шириной 0,5 *м*.

Точкой прицеливания служит середина нижнего края черного круга или центр круга. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на высоте глаз стреляющего. По отвесной линии от точки прицеливания отмечается нормальное положение средней точки попадания, которая должна быть выше точки прицеливания

на 4,5 *см*. Отмеченная точка является контрольной. Проверку боя пистолета производить из положения лежа с руки с примкнутыми глушителем и прикладом четырьмя одиночными выстрелами, тщательно и однообразно прицеливаясь под середину или в центр черного круга. По окончании стрельбы осматривается щит и по расположению пробоин определяют кучность и меткость боя пистолета. Кучность боя считается нормальной, если все четыре пробоины (или три, если одна из пробоин резко отклонилась от остальных) вмещаются в круг диаметром 15 *см*.

Меткость боя считается нормальной, если средняя точка попадания (СТП) отстоит от контрольной точки не более чем на 5 *см* в любую сторону. Если средняя точка попадания отклоняется от контрольной точки более чем на 5 *см*, то допускается передвижение или замена мушки.

Примечание. Оторвавшейся считается пробоина, которая отстоит от СТП трех наиболее кучно расположенных пробоин на диаметр круга, вмещающего эти пробоины, причем центр этого круга находится в СТП трех пробоин. Оценка рассеивания производится по центру пробоин.

При стрельбе из пистолета без глушителя возможно, что у отдельных пистолетов отклонение средней точки попадания от контрольной точки будет более 5 *см*, но отклонение СТП при стрельбе без глушителя от СТП при стрельбе с глушителем не должно превышать 7,5 *см*.

7. ЧИСТКА И СМАЗКА ПИСТОЛЕТА

Пистолет всегда должен содержаться в чистоте.

Чистка пистолета производится:

— при подготовке к стрельбе;

— немедленно по окончании стрельбы и затем повторяется в течение последующих 3—4 дней ежедневно;

— если пистолет находится без употребления, — не реже одного раза в 7 дней.

После чистки пистолет смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную поверхность металла немедленно после чистки.

Для чистки и смазки применяются:

— смазка ружейная жидкая — для смазывания частей и механизмов пистолета при температуре воздуха от +50° до —50° С и для чистки деталей от порохового нагара;

— раствор чистки стволов (РЧС) — для чистки частей пистолета, подвергшихся действию пороховых газов: ствола, трубки, сепаратора, кожуха глушителя и др.

Примечания: 1. Для смазывания частей и механизмов пистолета при температуре воздуха выше +5° С можно использовать смазку ружейную.

2. Раствор РЧС приготовляется в следующем составе:
вода питьевая — 1 *л*;
углекислый аммоний — 200 *г*;
двухромовокислый калий (хромпик) — 3—5 *г*.

3. Небольшое количество раствора РЧС разрешается хранить не более 7 суток в закупоренных бутылках в темном месте и вдали от нагревательных приборов.

4. Чистка пистолета раствором РЧС производится только после стрельбы;

— чистая хлопчатобумажная ветошь — для обтирания, чистки и смазки частей пистолета;

— льняная пакля, очищенная от кострики — для чистки канала ствола.

Для удобства чистки пазов, окон сепаратора и отверстий можно применять деревянные палочки.

Чистку пистолета производить в следующем порядке:

— подготовить материалы для чистки и смазки;

— осмотреть протирку;

— разобрать пистолет.

Если чистка пистолета производится после стрельбы, то все части и механизмы пистолета, подвергшиеся воздействию пороховых газов, чистить ветошью или паклей, пропитанной раствором РЧС, до полного удаления нагара. Для этого применять деревянные палочки, а для чистки ствола и глушителя — протирку. После стрельбы, нахождения пистолета под дождем и сильного загрязнения чистить затвор, затворную задержку, части ударно-спускового механизма и механизма замедления темпа стрельбы, сепаратор, кожух и магазин в разобранном виде до полного удаления нагара, грязи и влаги. После чистки части и механизмы протереть насухо чистой ветошью.

Если стрельба из пистолета не производилась, то части и механизмы пистолета протереть сухой ветошью до полного удаления грязи и влаги.

Сухие детали смазывать с помощью промасленной ветоши. Смазку наносить тонким ровным слоем. Излишняя смазка на частях пистолета способствует загрязнению и может вызвать отказ в работе пистолета. Рукоятку и кобуру не смазывать, а лишь протереть сухой ветошью как с внутренней, так и с внешней стороны до полного удаления грязи и влаги.

8. ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА

При интенсивной стрельбе охлаждение пистолета производить после каждых 100 выстрелов.

При стрельбе с упора и из-за укрытия с целью обеспечения наибольшей меткости боя необходимо, чтобы на опоре находилась кисть левой руки, охватывающая правую руку с пистолетом. Допускается класть на опору заднюю часть глушителя (только в районе накатки).

Следует иметь в виду, что при опоре пистолета на дульную часть глушителя нарушается меткость стрельбы (средние точки попадания смещаются вверх на величину, зависящую от усилия прижима пистолета к опоре); поэтому опора пистолета на дульную часть глушителя при стрельбе **запрещается.**

Автоматическая стрельба с руки без использования приклада малоэффективна ввиду большого разброса пуль, поэтому длина очереди при данном виде стрельбы должна быть не более 3 выстрелов. Для автоматической стрельбы с целью обеспечения лучшей эффективности огня следует использовать приклад.

При интенсивной и длительной стрельбе тщательно подвергать чистке глушитель через каждые 300 выстрелов, так как при большем количестве выстрелов трудно снимается кожух глушителя с сепаратора.

9. ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и обеспечения безотказности работы необходимо:

1. Правильно подготовить пистолет к стрельбе.

2. Своевременно осматривать, чистить и смазывать пистолет.

3. Своевременно производить ремонт пистолета.

4. Перед снаряжением магазинов осматривать патроны.

5. Если перед стрельбой пистолет продолжительное время находился на сильном морозе, то перед его заряжанием несколько раз энергично отвести затвор назад до отказа и отпустить, при этом после каждого отведения и отпускания затвора производить спуск курка.

Если при стрельбе произойдет задержка, то ее нужно устранить перезаряжанием пистолета. Если перезаряжанием задержка не устраняется, то необходимо выяснить причину задержки и устранить ее, как указано в таблице.

Задержки	Причина задержек	Способы устранения задержек
1. Утыкание патрона пулей в казенный срез ствола. Выскакивание патрона из магазина	1. Погнутость загибов корпуса магазина. 2. Осадка пружины подавателя магазина. 3. Большая качка магазина в рукоятке пистолета	Удерживая затвор, удалить уткнувшийся или выскочивший патрон и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить неисправный магазин
2. Неотражение, прихват (ущемление) гильзы затвором: гильза не выброшена наружу через	1. Загрязнение затвора, рамки и патронника. 2. Неисправность зацепа выбрасывателя или	Отвести затвор назад, удалить прихваченную или неотраженную гильзу и продолжать стрельбу.

Задержки	Причина задержек	Способы устранения задержек
окно в затворе и заклинилась между затвором и казенным срезом ствола или досылана обратно в патронник; гильза осталась в патроннике, досылаемый патрон уткнулся в нее пулей	пружины выбрасывателя. 3. Загрязнение патронов	При первой возможности прочистить и смазать пистолет. Разрядить пистолет и извлечь из патронника гильзу. Прочистить патроны и патронник, а также осмотреть выбрасыватель с пружиной; при наличии неисправности выбрасывателя или его пружины сдать пистолет в войсковую мастерскую
3. Осечка: затвор в крайнем переднем положении, курок спущен, но выстрела не произошло	Неисправность капсюля патрона при наличии глубокой вмятины от бойка. Неисправность ударника или ударно-спускового механизма при наличии слабого накола на капсюле патрона	Перезарядить пистолет и продолжать стрельбу. При частом повторении задержки осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при наличии неисправности ударника или деталей ударно-спускового механизма сдать пистолет в войсковую мастерскую

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	3
1. Назначение и технические данные пистолета	5
2. Понятие об устройстве и работе частей и механизмов пистолета	8
3. Разборка и сборка пистолета	18
4. Работа частей и механизмов пистолета	27
5. Осмотр, подготовка к стрельбе, уход и сбережение пистолета	33
6. Приведение пистолета к нормальному бою	38
7. Чистка и смазка пистолета	39
8. Особенности стрельбы из пистолета	42
9. Задержки при стрельбе из пистолета и их устранение	—

Сдано в набор 12.8.71 г. Подписано в печать 1.11.71 г.
Формат бумаги 70×90¹/₃₂. 1¹/₂ печ. л., 1,755 усл. печ. л.
Изд. № 5/7767с Зак. 1293с